**Notes / Notas** 

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury andlor property damage! Retain instructions for future reference.



# Submersible Sump Pump

#### Description

The submersible pump is designed for indoor home sump applications. The unit is equipped with a 3-prong grounding type power cord. Motor is oil filled and sealed for cooler running and designed to operate under water. This pump is not suitable for aquatic life.

This sump pump is provided with Switch Genius™ Technology to control the water level. When water is detected, the pump will start automatically.

#### Unpacking

Inspect this unit before it is used. Occasionally, products are damaged during shipment. If the pump or components are damaged, return the unit to the place of purchase for replacement. Failure to do so could result in serious injury or death.

# Important Safety Instructions

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.

#### **Safety Guidelines**

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols:

ADANGER Danger indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

AWARNING Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

A CAUTION Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or

moderate injury.


NOTICE Notice indicates

important information, that if not followed, may cause damage to equipment.

# General Safety Information

#### **CALIFORNIA PROPOSITION 65**

contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

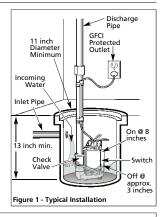

# Specifications Power supply requirements

Motor Single phase, oil filled Horsepower/Amp Ratings 1/3 HP/9.5 A (CDUCAP725)

1/2 HP/10 A (CDUCAP850) 3/4 HP/10 A (CDUCAP995) 1 HP/10 A (CDUCAP1000)

120V, 60 hz

Liquid temperature range 40°F to 120°F Circuit requirements 15 amps (min)

Dimensions 11-1/2 inch high x 9-3/4 inch base

Cut-in level (factory set) 8 inch
Cut-out level (factory set) Approx. 3inch

#### Construction

Motor housing Cold rolled steel, Stainless steel (CDUCAP995)
Volute Cast iron
Impeller Glass reinforced thermoplastic
Shaft Low carbon steel

Shaft Low carbon steel
Seals Buna N
Discharge 1-1/2 inch NPT

Motor Cover Glass reinforced thermoplastic

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

### **General Safety** Information (Cont.)

#### A DANGER

use to pump flammable or explosive fluids such as gasoline, fuel oil, kerosene, etc. Do not use in a flammable and/or explosive atmosphere. Pump should only be used to pump clear water. Personal injury and/or property damage could result.

Do not

designed to handle salt water, brine, laundry discharge or any other application which may contain caustic chemicals and/or foreign materials. Pump damage could occur if used in these applications and will void warranty.

If the

This pump is not

A WARNING All wiring must be performed by a gualified electrician.

#### A DANGER

has water or moisture on the floor, do not walk on wet area until all power is turned off. If the shutoff box is in the basement, call an electrician. Remove pump and either repair or replace. Failure to follow this warning could result in fatal electrical shock

#### NOTICE

A backupsystem should be used.

Call 1-800-237-0987 for backup model

#### Installation

- 1. Install pump in a sump pit with minimum size as shown in Figure 1. Construct sump pit of tile, concrete, steel or plastic.
- 2. The unit should be located and rest on a solid, level foundation. Do not place pump directly on clay, earth, gravel or sandy surface. These surfaces contain small stones, gravel, sand, etc. that may clog or damage the pump and cause pump failure.

### A WARNING Flood risk. If flexible discharge

hose is used, make sure pump is secured in sump pit to prevent movement. Failure to secure pump could allow pump movement and switch interference and prevent pump from starting or stopping

- 3. Thread check valve (not included) into pump body carefully to avoid stripping or cross threading. Do not use pipe joint sealant.
- 4. Connect 1-1/4" (minimum) rigid pipe to check valve.

A WARNING Support pump and piping when assembling and after installation. Failure to do so could cause piping to break, pump to fail, etc. which could result in property damage and/or

- 5. Protect electrical cord from sharp object, hot surfaces, oil and chemicals. Avoid kinking the cord and replace damaged cords immediately.
- 6. Position Pump switch AWAY from the inlet so switch is clear from incoming water (See Figure 1).
- 7. A sump pit cover must be installed to prevent debris from clogging or damaging the pump.

#### Operation

#### A DANGER **Always**


disconnect the power source before attempting to install. service, relocate or maintain the pump. Never touch sump pump, pump motor, water or discharge piping when pump is connected to electrical power. Never handle a pump or pump motor with wet hands or when standing on wet or damp surface or in water. Fatal electrical shock could occur.

1. A ground fault circuit interrupter (GFCI) is required.

A WARNING Risk of electrical shock! This pump is supplied with a grounding conductor and grounding type attachment plug. Use a grounded receptacle to reduce the risk of fatal electrical shock.

Never cut off the round grounding prong. Cutting the cord or plug will void the warranty and make the pump inoperable.

2. This pump is only for use on 120 Volt (single-phase), 60 hz, 15 amp service and is equipped with a 3-conductor cord and 3-prong, grounding type plug. Insert the switch cord plug directly into a 120 volt outlet.

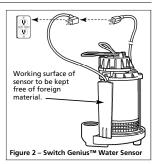

- 3. Insert the pump power cord plug directly into the back of the water sensor cord plug (Figure 2).
- 4. Fill sump with water. The pump will start automatically when the water is about 1.5" from the top of the switch. The pump will recycle thereafter as required.
  - · Sump pump will run a minimum of 4 seconds, to a maximum of 16 before stopping.
  - Sump pump run time will be determined by the sump pit size and water flow rate into the sump
  - · Under flooding conditions, the sump pump will stop for 1 second, every 16 seconds, and automatically turn back on.
- 5. Do not operate the pump unless it is submerged in water. Dry running causes pump failure.
- 6. The motor is equipped with an automatic reset thermal protector.
- 7. While the pump is draining the pit, verify that the discharge piping is carrying the water to a point several feet away from the foundation.
- 8. If pump discharge line is exposed to freezing temperature, the exposed line must be pitched to drain. Trapped water will freeze and damage the pump.

#### Garantía Limitada

Durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra (Modelos CDUCAP725 y CDUCAP850) y garantía de por vida (Modelos CDUCAP995 y CDUCAP1000), Wayne Water Systems reparará o reemplazará, según lo decida, para el comprador original, cualquier pieza o piezas de sus Bombas para cloacas o Bombas de agua ("Producto") que después de un examen sea(n) hallada(s) por Wayne Water Systems como defectuosa(s) en su material o mano de obra. Para recibir información sobre los pasos a seguir, comuníquese directamente con la compañía Wayne Water Systems (1-800-237-0987, sólo desde EE.UU.), o con el distribuidor autorizado más cercano a su domicilio. En el momento de reclamar sus derechos bajo esta garantía deberá suministrarnos el número del modelo. Todos los gastos de flete serán la responsabilidad del comprador.

Esta garantía limitada no cubre los daños debido a accidentes, abusos, uso inadecuado, negligencia, instalación inadecuada, mantenimiento inadecuado, o funcionamiento sin seguir las instrucciones suministradas por escrito por la compañía Wayne Water Systems.

NO EXISTE OTRA GARANTÍA EXPRESA. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A 5 (cinco) años (MODELOS CDUCAP725 y CDUCAP850) Y GARANTÍA DE POR VIDA (MODELOS CDUCAP995 y CDUCAP1000) A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA ES LA UNICA GARANTIA Y CUALOUIER PERDIDA O RESPONSABILIDAD CIVIL, SEA DIRECTA O INDIRECTA COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS SON EXCLUIDAS.

Algunos estados no permiten límites en la duración de las garantías, o no permiten que se limiten o excluyan casos por daños por accidentes o consecuentes, en dichos casos los límites arriba enumerados tal vez no apliquen para Ud. Esta garantía limitada le otorga a Ud. ciertos derechos que pueden variar de un estado a

Bajo ninguna circunstyancia, aunque sea debido al incumplimiento del contrato de garantía, culpabilidad (incluyendo negligencia) u otras causas, la compañía Wayne Water Systems o ninguno de sus surtidores serán responsables legalmente por ningún fallo legal en su contra, incluyendo, pero no limitado apérdida de ganancias, pérdidas del uso del producto o piezas asociadas con el equipo, pérdidas de capital, gastos para reemplazar los productos dañados, pérdidas por cierre de fábrica, servicios o pérdida de electricidad, o demandas persentadas por los clientes del comprador por dichos daños.

Ud. **DEBE** conservar el recibo como prueba de compra junto con esta garantía. En caso de que necesite presentar un reclamo de sus derechos bajo esta garantía, Ud DEBERA enviar una copia del recibo de la tienda junto con el producto o correspondencia. Comuníquese con la compañía Wayne Water Systems (1-800-237-0987, sólo desde EE.UU) para recibir autorización e instrucciones de como enviar la mercancía.

NO ENVIE ESTOS DATOS A WAYNE WATER SYSTEMS. Conserve esto sólo como datos.

MODEL NO
NO. DE SERIE .
FECHA DE INSTALACION

**GRAPE SU RECIBO DE COMPRA AQUI** 

Notas	
	_

#### Maintenance

#### A DANGER

Always disconnect the electrical supply before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance. If the power source is out of sight, lock and tag in the open (off) position to prevent unexpected power application. Failure to do so could result in fatal electrical shock. Only qualified electricians should repair this unit. Improper repair could result in fatal electrical shock.

- 1. Let the pump cool for a minimum of two hours before servicing because the pump contains hot oil under pressure and the motor is hot.
- 2. Disassembly of the motor prior to expiration of warranty will void the warranty. If repairs are required, see troubleshooting chart.
- 3. Inlet should be kept clean and free of all foreign objects and inspect annually. A clogged inlet will damage pump.
- 4. Pump should be checked monthly for proper operation. Pump can be checked for proper operation by briefly removing pump power cord from the back of the water sensor plug and inserting directly into the
- grounded outlet. In this condition, the pump will run continuously. Once pump operation is verified, replace pump power cord into the back of the water sensor plug (see
- 5. Wipe water sensor surface regularly to prevent silt or other coatings from building up on sensor face (see Figure 2).

A WARNING This pump contains dielectric oil for cooling. This oil can be harmful to the environment. Check the state environmental laws before disposing this oil.

### **Troubleshooting Chart**

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Pump will not start or	1. Blown fuse	1. If blown, replace with proper sized fuse or reset breaker
run	2. Low line voltage	2. If voltage is under 108 volts, check wiring size
	3. Defective motor	3. Replace pump
	4. Impeller	<ol> <li>If impeller will not turn, remove housing and remove blockage</li> </ol>
Pump starts and stops too often	Backflow of water from piping	1. Install or replace check valve
	Incoming water is draining on sensor face	<ol><li>Position pump switch away from the inlet so switch is clear from incoming water (see Figure 1)</li></ol>
Pump will not shut	1. Obstacle in piping	1. Remove pump and clean pump and piping
off or thermal	2. Low Line Voltage	2. If voltage is under 108 volts, check wiring size
protector turns off	<ol><li>Too many appliances on circuit</li></ol>	<ol><li>Install pump on dedicated circuit. IMPORTANT: Do not use extension cord to power pump.</li></ol>
	4. Dirty water sensor	4. Clean sensor face (see Figure 2)
	5. Incoming water is draining	5. Position pump switch away from the inlet so switch is clear
-	on sensor face	from incoming water (see Figure 1)
Pump operates but	1. Plugged impeller	1. Clean out impeller
delivers little or no water	Check valve installed backwards	2. Reverse position of check valve
	3. Pump airlocked	<ol><li>Drill 1/8" hole in discharge line between pump and check valve</li></ol>
Gurgling sound from	1. Air injested into pump	1. Wipe off surface of sensor (see Figure 2)
pump at end of cycle	Time required for pumping is less than 4 seconds	2. Additional run time will not damage pump


#### **CDUCAP Series**

## For Replacement Parts, call 1-800-237-0987

Please provide following information:
- Model number

- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to: Wayne Water Systems 101 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

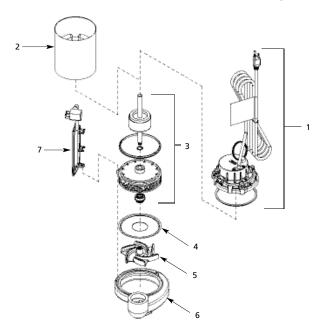

# Replacement Parts List

Ref. No.	Description	CDUCAP Series	
1	Top cover kit	60030-001	
2	Stator	<del>_</del>	
3	Lower bracket/rotor assembly	_	
4	Impeller plate	15958	
5	Impeller	60001-001	
6	Volute	60039-001	
7	Switch Genius™ Water Sensor	30037-001	

# Guía de Diagnóstico de Averías


Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a Tomar
La bomba no enciende o no	1. Fusible quemado	Si está quemado, cámbielo por un fusible del tamaño correcto o reajuste el disyuntor
funciona	2. Bajo voltaje	Si el voltaje está por debajo de 108 voltios, verifique el tamaño del cable
	3. Motor defectuoso	3. Reemplace la bomba
	4. Impulsor	4. Si el impulsor no funciona, retire la caja y quite la obstrucción
La bomba se inicia y se detiene con	1. Reflujo de agua desde la tubería	1. Instale o cambie la válvula de retención
demasiada frecuencia	La entrada de agua drena en la superficie del sensor	<ol><li>RPosicione la bomba LEJOS de la entrada de agua de manera que el interruptor no quede cerca de la entrada de agua (ver Figura 1).</li></ol>
La bomba no se	1. Obstrucción en la tubería	1. Retire la bomba y limpie la bomba y la tubería
apaga o el protector térmico se dispara	2. Bajo voltaje	<ol> <li>Si el voltaje está por debajo de 108 voltios, verifique el tamaño del cable</li> </ol>
	Demasiados     electrodomésticos sobre el     circuito eléctrico	<ol> <li>Instale la bomba en un circuito dedicado.</li> <li>IMPORTANTE: NO use un cordón eléctrico de extensión para alimentar la bomba.</li> </ol>
	4. Sensor de agua sucia	4. Limpie la superficie del sensor (ver Figura 2)
	5. La entrada de agua drena en la superficie del sensor	<ol> <li>Posicione la bomba lejos de la entrada de agua de manera que el interruptor no quede cerca de la entrada de agua (ver Figura 1).</li> </ol>
La bomba funciona	1. Impulsor atascado	1. Limpie el impulsor
pero sale muy poca agua o nada	Válvula de retención instalada al revés	2. Invierta la posición de la válvula de retención
-g	3. Aire en la bomba	3. Taladre un orificio de 1/8" (3 mm) en la tubería de descarga entre la bomba y la válvula de retención
La bomba emite un ruido de borboteo al final del ciclo	La bomba ha aspirado aire     El tiempo requerido para     bombear es menos de     4 segundos	Limpie la superficie del sensor (ver Figura 2).     El tiempo de funcionamiento adicional no daña la bomba

# Para Piezas de Repuestos, Llame al 1-800-237-0987

Sírvase proporcionar la suguiente información: - Número de modelo

- Número de serie (si tiene)
   Descripción y número de repuesto como se muestra en la lista de repuestos

Envie su solicitud de repuestos a la siguiente dirección: Wayne Water Systems 101 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

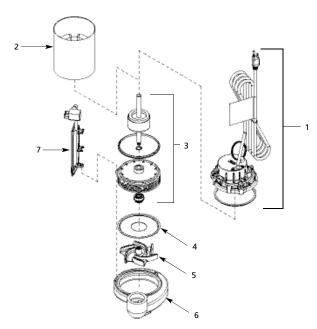

# Lista de Repuestos

	No. de				
Ref.	Descripción	CDUCAP Series			
1	Juego de cubierta superior	60030-001			
2	Stator	_			
3	Ensamble del rotor/abrazadera inferior	_			
4	Placa del impulsor	15958			
5	Impulsor	60001-001			
6	Caja espiral	60039-001			
7	Sensor de agua Switch Genius™	30037-001			

Notes			

#### **CDUCAP Series**

### **Limited Warranty**

For <u>five (5)</u> years (Models CDUCAP725 and CDUCAP850) and lifetime warranty (Models CDUCAP995 and CDUCAP1000) from the date of purchase, Wayne Water Systems will repair or replace, at its option, for the original purchaser any part or parts of its Sump Pumps or Water Pumps ("Product") found upon examination by Wayne Water Systems to be defective in materials or workmanship. Please call Wayne Water Systems (1-800-237-0987) for instructions or see your dealer. Be prepared to provide the model number when exercising this warranty. All transportation charges on Products or parts submitted for repair or replacement must be paid by purchaser.

This Limited Warranty does NOT cover Products which have been damaged as a result of accident, abuse, misuse, neglect, improper installation, improper maintenance, or failure to operate in accordance with Wayne Water Systems's written instructions.

THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO FIVE (5) YEARS (CDUCAP725 and CDUCAP850) AND LIFETIME WARRANTY (MODELS CDUCAP995 and CDUCAP1000) FROM THE DATE OF PURCHASE. THIS IS THE EXCLUSIVE REMEDY AND ANY LIABILITY FOR ANY AND ALL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXPENSES WHATSOEVER IS EXCLUDED.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations might not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

In no event, whether as a result of breach of contract warranty, tort (including negligence) or otherwise, shall Wayne Water Systems or its suppliers be liable for any special, consequential, incidental or penal damages including, but not limited to loss of profit or revenues, loss of use of the products or any associated equipment, damage to associated equipment, cost of capital, cost of substitute products, facilities, services or replacement power, downtime costs, or claims of buyer's customers for such damages.

You **MUST** retain your purchase receipt along with this form. In the event you need to exercise a warranty claim, you **MUST** send a **copy** of the purchase receipt along with the material or correspondence. Please call Wayne Water Systems (1-800-237-0987) for return authorization and instructions.

DO NOT MAIL THIS FORM TO WAYNE WATER SYSTEMS. Use this form only to maintain your records.

MODEL NO.	_
SERIAL NO.	
INSTALLATION DATE	

#### ATTACH YOUR RECEIPT HERE

#### **Funcionamiento**

#### (Continuación)

- Bajo condiciones de inundación, la bomba se apaga por 1 segundo cada 16 segundos y vuelve a encenderse automáticamente.
- No ponga la bomba en funcionamiento a menos que esté sumergida en agua.
   El funcionamiento en seco causa daños a la bomba.
- El motor está equipado con un protector térmico de reposición automática
- Mientras la bomba esté drenando el pozo, verifique que la tubería de descarga esté llevando el agua hacia un punto bastante alejado de la cimentación.
- 8. Si la tubería de descarga de la bomba queda expuesta a temperaturas de congelamiento, la tubería expuesta debe inclinarse para que drene. El agua que esté dentro de la bomba puede congelarse y dañar la bomba.

#### **Mantenimiento**

#### A PELIG

Siempre

fuente de electricidad antes de intentar instalar, efectuar un servicio, reubicar o realizar cualquier tipo de mantenimiento. Si la fuente de energía está fuera de la vista, tránquela y etiquétela en la posición abierta (off) para evitar que se aplique corriente en forma inesperada. Si no lo hace puede provocar un choque eléctrico mortal. Esta unidad debe ser reparada únicamente por electricistas calificados. La reparación incorrecta podría provocar un choque eléctrico mortal.

- Deje que la bomba se enfríe por no menos de dos horas antes de dar servicio puesto que la bomba contiene aceite caliente bajo presión y el motor está caliente.
- Desensamblar el motor antes del vencimiento de la garantía anulará la misma. Si se necesitan reparaciones, vea la tabla de solución de problemas.
- La entrada de agua debe mantenerse limpia y libre de cualquier objeto extraño y debe inspeccionarse anualmente. Si se atasca la entrada la bomba se daña.
- 4. Es necesario verificar mensualmente el funcionamiento correcto de la bomba. Es posible verificar que la bomba funcione correctamente desconectando brevemente el cordón de alimentación de la bomba de la parte de atrás del sensor de aqua v enchufándolo directamente en el tomacorriente conectado a tierra. Bajo estas condiciones, la bomba trabaja en forma continua. Una vez comprobado el funcionamiento de la bomba, vuelva a enchufar el cordón de alimentación de la bomba en la parte de atrás del enchufe del sensor de agua (ver Figura 2).
- Limpie regularmente la superficie del sensor de agua para impedir que depósitos de sedimento u otros materiales se acumulen en la superficie del sensor (ver Figura 2).

ADVERTENCIA

Esta bomba
contiene aceite
dieléctrico para su enfriamiento. Este
aceite puede ser dañino para el medio
ambiente. Verifique las leyes
ambientales de su estado antes de
desechar este aceite.

### Informaciones Generales de Seguridad

#### PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA Este producto o su cable de corriente pueden contener químicos, incluido plomo, que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos

#### GENERAL

A PELIGRO

después de manipularlo.

Evite bombear fluidos inflamables o explosivos, como gasolina, fueloil, queroseno, etc. No la use en atmósfera inflamable o explosiva. La bomba sólo debe usarse para bombear agua limpia. De lo contrario podría provocar lesiones personales y/o daños a la propiedad.

AVISO

Esta homba no está diseñada nara

maneiar aqua salada, salmuera descargas de lavado, ni demás usos que contengan productos químicos cáusticos y/o materiales extraños. Si se usa en dichas aplicaciones, la bomba podría dañarse, anulando la garantía.

ADVERTENCIA Un electricista calificado debe realizar todo el cableado.

A PELIGRO Si el sótano tiene agua o humedad en el

piso, no camine sobre el área mojada hasta que se desconecte la corriente. Si la

caia de desconexión principal está en el sótano, llame a un electricista. Retire la bomba y repárela o reemplácela. Si no respeta esta advertencia puede provocar un choque eléctrico mortal.

Es necesario usar AVISO un sistema de respaldo. Llame al 1-800-237-0987 para obtener el número del modelo de la bomba de respaldo.

#### Instalación

- 1. Instale la bomba en un pozo de sumidero con el tamaño mínimo, como se muestra en la figura 1. Haga el pozo de sumidero en loza. cemento, acero o plástico.
- 2. La unidad debe ubicarse y apoyarse sobre una base sólida y nivelada. No coloque la bomba directamente sobre arcilla, tierra, barro o sobre una

superficie arenosa. Estas superficies contienen pequeñas piedras, grava, arena, etc., que pueden obstruir o dañar la bomba y causar fallas en la

ADVERTENÇIA Riesgo de inundación. Si se usa la manguera flexible de descarga, asegúrese de que la bomba esté asegurada en el pozo del sumidero para evitar el movimiento. El no fiiar la bomba puede permitir el movimiento de la bomba e interferencias del interruptor, impidiendo que la bomba arrangue o pare.

- 3. Enrosque la válvula de retención (no incluida) en el cuerpo de la bomba. con cuidado de no dañar la rosca. No use sellador para juntas de tuberías.
- 4. Conecte el tubo rígido de 31,7 mm (1-1/4") a la válvula de retención.

ADVERTENÇIA Sujete la bomba y la tubería cuando la esté ensamblando y después de la instalación. El no hacerlo podría provocar que la tubería se rompa, que la bomba falle, etc., lo que podría dar como resultado daño a la propiedad y/o lesiones personales.

- 5. Proteia el cable de corriente de objetos punzantes, superficies calientes, aceite y productos químicos. Evite doblar el cable y reemplace los cables dañados de inmediato.
- 6. Posicione la bomba LEJOS de la entrada de agua de manera que el interruptor no quede cerca de la entrada de agua (ver Figura 1).
- 7. Se deberá instalar una tapa para el pozo del sumidero para evitar que los desechos obstruyan o dañen la

#### **Funcionamiento**

A PELIGRO

Siempre desconecte el suministro de corriente antes de intentar instalar, efectuar un servicio. reubicar o realizar el mantenimiento de

la bomba. No toque nunca la bomba de sumidero, el motor de la bomba, el agua o el tubo de descarga mientras la bomba esté conectada al suministro de corriente. Nunca manipule la bomba o el motor de la bomba con las manos húmedas o cuando se encuentre sobre una superficie húmeda o moiada ni dentro del agua. Puede presentarse un choque eléctrico mortal


1. Se requiere un interruptor de circuito de descarga a tierra (GFCI).

ADVERTENÇIA i<sup>Riesgo</sup>

choque eléctrico! Esta bomba viene con un conductor de conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra. Use un receptáculo con conexión a tierra para reducir el riesgo de choque eléctrico

Nunca corte la claviia redonda de conexión a tierra. Si corta el cable o el enchufe se anulará la garantía y hará que la bomba no funcione

- 2. Esta bomba está diseñada para usarla sólo con 120 voltios (monofásico), 60 Hz, 15 amp. y está equipada con un cable de 3 conductores y un enchufe del tipo de conexión a tierra de tres clavijas. Inserte el enchufe del cordón del interruptor directamente en un tomacorriente de 120 voltios.
- 3. Enchufe el cordón de alimentación de la bomba directamente en la parte de atrás del enchufe del cordón del sensor de agua (Figura 2).

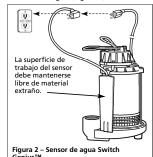

- 4. Llene el sumidero con agua. La bomba se enciende automáticamente cuando el agua es cerca de 1.5" 3.81 cm (1.5") desde el extremo superior del interruptor. La bomba se reciclará a partir de ese momento, cada vez que sea necesario
- La bomba de sumidero trabaja por un mínimo de 4 segundos, hasta un máximo de 16 antes de apagarse.
- El tiempo de funcionamiento de la homba de sumidero es determinado por el tamaño del pozo del sumidero y el fluio de agua en el pozo de sumidero.

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.

# Pompe De Puisard **Immergée**



#### Description

La pompe immergée est conçue pour les applications de puisard intérieur résidentiel. L'appareil est doté d'un cordon d'alimentation mis à la terre, à 3 broches. Le moteur est rempli d'huile et scellé pour un fonctionnement plus frais et il et conçu pour fonctionner sous l'eau. Cette pompe n'est pas conçue pour la vie aquatique. Cette pompe de puisard est fournie avec la technologie Switch Genius™ pour contrôler le niveau d'eau. Lorsque de l'eau est détectée, la pompe démarre automatiquement.

#### Déballage

Vérifiez cette unité avant de l'utilisation. Parfois, un produit peut être endommagé pendant le transport. Si la pompe ou d'autres pièces ont subi de dommages, renvoyez l'unité à la place d'achat pour son remplacement Si vous ne faites pas ça, vous risquez des blessures graves ou la perte de vie.

#### **Importantes** instructions de sécurité

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

#### Directives de Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information

**▲ DANGER** 

Danger indique une situation hasardeuse imminente qui résultera en perte de vie ou blessures graves.

A AVERTISSEMENT Avertissement indique une situation hasardeuse potentielle qui

peut résulter en perte de vie ou blessures graves.

Attention indique A ATTENTION une situation

hasardeuse potentielle qui peut résulter en hlessures. Avis indique de


AVIS l'information importante pour éviter le dommage de l'équinement.

#### Généralités sur la Sécurité

**POSITION 65 DE CALIFORNIE** 

mains après toute manipulation.

A AVERTISSEMENT Ce produit ou son cordon peuvent contenir des produits chimiques, y compris du plomb, relevés par l'État de Californie comme cause de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres problèmes reproductifs. Lavez-vous les

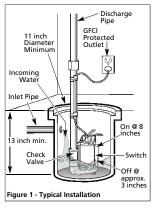

#### Spécifications

Exigences d'alimentation de courant Moteur Valeurs en ampères/horsepower

Plage de température liquide Exigences du circuit Dimensions:

Niveau de coupe (réglé en usine) Niveau de découpe (réglé en usine) 120 V, 60 Hz Monophasé, rempli d'huile 1/3 HP/9.5 A (CDUCAP725) 1/2 HP/10 A (CDUCAP850) 3/4 HP/10 A (CDUCAP995)

1 HP/10 A (CDUCAP1000) 4.4 à 48.9 °C (40 à 120 °F) 15 ampères (min)

29 cm de haut x 24,7 cm de base (11 1/2 x 9 3/4 po) 20 cm (8 po)

environ 7,6 cm (3 po)

#### Construction

Boîtier de moteur Acier laminé à froid, acier inoxydable (CDUCAP995)

Volute Impulseur Thermoplastique renforcé de verre

Acier à faible teneur en carbone Arbre Garnitures Runa N

Décharge 1 1/2 po (6,3 mm) NPT Couvercle du moteur Thermosplastique renforcé de verre

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

© 2008 Wayne Water Systems 352401-001 12/08 7-Fr

14-Sp

Ne pas

nmables ou explosifs te

milieu inflammable et lou explosif. La pompe ne doit être utilisée que pour

kérosène, etc. Ne pas utiliser dans un

pomper de l'eau fraîche. Sinon il pourrait y avoir des blessures personnelles et/ou

que l'essence, le mazout, le

des dommages à la propriété.

AVIS

#### Manual de Instrucciones de Operación y Piezas

place pourrait mener à son déplacement 2. Cette pompe ne doit être utilisée Généralités sur la Sécurité (Suite)

de la pompe. GÉNÉRAL

corps de la pompe avec soin pour éviter de dénuder ou de fausser le filetage. Ne pas utiliser de mastic de iointoiement

4. Connecter un tuyau rigide de 3,2 cm (1 1/4 po) (minimum) au clapet.

Supporter la pompe et la tuyauterie en assemblant et après l'installation. Ne nas suivre ces tuyaux, à la défaillance de la pompe etc. qui pourrait ensuite mener à des dommages à la propriété et/ou à des

objets tranchants, des surfaces chaudes, de l'huile et des produits chimiques. Éviter le tortillement du cordon et remplacer immédiatement les cordons endommagés.

6. Placer l'interrupteur de la pompe LOIN de l'entrée pour que l'interrupteur soit loin de l'entrée

7. Il faut installer un couvercle de puisard

Cette pompe n'est pas conçue pour

traiter l'eau salée, la saumure, la décharge de lessive ou toute autre application qui pourrait contenir des produits chimiques caustiques et/ou des matières étrangères. Si la pompe est utilisée pour ces applications, elle pourrait être endommagée et cela annulera la garantie.

A AVERTISSEMENT Tout le câblage doit être effectué par

un électricien qualifié.

A DANGER

pomper de fluides

A DANGER 50115-50 a de l'eau ou de l'humidité

sur le plancher, ne pas marcher aux endroits mouillés avant que le courant ne soit coupé. Si la boîte d'arrêt est dans le sous-sol, appeler un électricien. Retirer la pompe et la nettoyer ou la remplacer. Ne pas suivre cet avertissement pourrait mener à un choc électrique mortel.

Il faut utiliser un système de secours. Appeler le 1-800-237-0987 pour le numéro de modèle de l'appareil de secours

#### Installation

- 1. Installer la pompe dans un puisard d'une taille minimale tel qu'indiqué sous la figure 1. Construire le puisard de carreaux, béton, acier ou plastique.
- 2. L'appareil doit être installé et reposer sur une base solide et à niveau. Ne pas placer la pompe directement sur de l'argile, de la terre, du gravier ou sur une surface sablonneuse Ces surfaces contiennent de petites pierres, du gravier, du sable, etc. qui peuvent bloquer ou endommager la pompe menant à une défaillance de pompe possible.

### A AVERTISSEMENT Risque d'inondation. Si

l'on utilise un tuyau de décharge flexible, s'assurer que la pompe est bien fixée dans un puisard pour éviter tout déplacement. Ne pas fixer la pompe en

et à l'interférence de l'interrupteur et ainsi empêcher le démarrage et l'arrêt

- 3. Enfiler le clapet (pas compris) dans le

directives pourrait mener à des bris de blessures.

- 5. Protéger le cordon électrique des
- d'eau (voir la figure 1).
- pour éviter que les débris ne bloquent ou n'endommagent la pompe.

#### Fonctionnement

**▲ DANGER** Danger indique Toujours débrancher

le cordon d'alimentation avant d'essayer d'installer, de réparer, de déplacer ou de faire l'entretien de la pompe. Ne jamais toucher la pompe de puisard, le moteur de pompe, la tuyauterie d'eau ou de décharge lorsque la pompe est branchée au courant. Ne jamais manipuler de pompe ou de moteur de pompe avec les mains humides ou debout dans l'eau ou sur une surface humide. On pourrait avoir

1. Il faut installer un disjoncteur de fuite à la terre.


A AVERTISSEMENT Risque dechoc

un choc électrique mortel

électrique ! Cette pompe est fournie avec un conducteur de terre et une fiche de masse. Utiliser une prise à la terre pour réduire le risque de choc électrique

Ne jamais couper la broche de terre ronde. Couper le cordon ou la fiche annulera la garantie et rendra la pompe

- gu'avec 120 volts (monophase). 60 Hz, 15 ampères et est dotée d'un cordon à 3 conducteurs et 3 broches et à fiche de masse. Insérer la fiche du cordon de l'interrupteur dans une prise de 120 volts.
- 3. Insérer la fiche du cordon de la pompe directement à l'arrière de la fiche du cordon à capteur d'eau (figure 2).

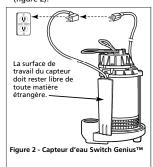

- 4. Remplir le puisard d'eau. La pompe se mettra en marche automatiquement lorsque l'eau est à environ 3,8 cm (1,5 po) du dessus de l'interrupteur. La pompe reprendra son cycle ensuite au besoin.
- La pompe de puisard fonctionnera pendant au moins 4 secondes à un maximum de 16 secondes avant de s'arrêter
- Le temps de fonctionnement de la pompe de puisard sera déterminé par la taille du puisard et le rythme d'écoulement d'eau dans le
- · Pendant les inondations, la pompe s'arrêtera pendant 1 seconde, toutes les 16 secondes et se remettra en marche automatiquement.
- 5. Ne pas faire fonctionner la pompe à moins qu'elle ne soit submergée dans l'eau. Tourner à sec mène à une défaillance de pompe.
- 6. Ce moteur est doté d'un protecteur thermique à réinitialisation automatique.

Sírvase leer y conservar estas instrucciones. Léalas con cuidado antes de intentar armar, instalar, operar o efectuar mantenimiento al producto descrito. Protéjase a sí mismo y a los demás observando la información de seguridad. El no cumplir con estas instrucciones podría provocar lesiones personales y/o daños materiales. Conserve estas instrucciones para futura **Bomba** 

La bomba sumergible está diseñada

domésticas al interior. La unidad está

equipada con un cordón eléctrico con

funcionamiento a menor temperatura

v está diseñado para trabaiar debaio

del agua. Esta bomba es nociva para

Esta bomba trae la tecnología Switch

Genius™ para el control del nivel de

automáticamente cuando se detecta

agua. La bomba se enciende

enchufe de tres claviias y conexión a

tierra. El motor se entrega lleno de

aceite v sellado permitiendo un

para aplicaciones de sumidero

# Sumergible para **Sumideros**


inmediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad. ADVERTENÇIA Ésto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle la muerte o

heridas de gravedad.

A PRECAUCION Ésto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle heridas no muy graves.

A PELIGRO Ésto le indica que hay una situación

Ésto le indica AVISO una información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.

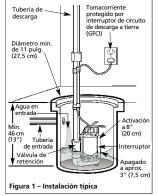

#### la presencia de agua. Desempacar

la vida acuática.

Descripción

Revise esta unidad antes de usarla. A veces, el producto puede sufrir daños durante el transporte. Si la bomba u otras piezas se han dañado, devuelva la unidad al lugar donde ha sido comprada para que la sustituyan. De no hacer eso, se pueden producir serios daños o la muerte.

### **Instrucciones** de seguridad importantes

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

#### Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante conocer y comprender. Esta información se proporciona con fines de SEGURIDAD v para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Para ayudarlo a reconocer esta información, observe los siguientes símbolos:

Especificaciones Requisitos de suministro de energía

Motor Clasificación de Caballos de fuerza/Amp

Rango de temp. del líquido Requisitos del circuito

Nivel de activación (ajuste de fábrica) Nivel de corte (ajuste de fábrica)

120 V, 60 hz

Monofásico, lleno de aceite 1/3 HP/9.5 A (CDUCAP725)

1/2 HP/10 A (CDUCAP850) 3/4 HP/10A (CDUCAP995) 1 HP/10 A (CDUCAP1000) 40°F a 120°F (4°C a 49°C)

15 A (mín) 29 cm de alto por 24,9 cm de base

352401-001 12/08

(11-1/2 inch x 9-3/4 inch)

20 cm (8 inches) Aprox. 7,5 cm (3 inches)

Construcción

Dimensiones

Caia del motor Acero laminado, acero inoxidable (CDUCAP995) Caia espiral Hierro fundido

Impulsor Termoplástico reforzado con vidrio

Eje Acero bajo en carbono Sellos Buna N

Descarga 1-1/2" (3,8 cm) NPT Cubierta del motor Termoplástico reforzado con vidrio

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adiúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

13-Sp

© 2008 Wayne Water Systems

8-Fr

**CDUCAP Série** Instructions d'Utilisation et Manuel de Pièces **CDUCAP Série** 

#### **Garantie Limitée**

Pendant cing (5) ans (modèles CDUCAP725 et CDUCAP850) et sous une garantie à vie (modèles CDUCAP995 et CDUCAP1000) à compter de la date d'achat, Wayne Water Systems va réparer ou remplacer, à sa discrétion, pour l'acheteur original n'importe quelle pièce ou pièces de ces Pompes de Puisard ou Pompes à eau (« Produit ») déterminées défectueuses, par Wayne Water Systems, en termes de matériaux ou de fabrication. S'il vous plaît appeler Wayne Water Systems (1-800-237-0987) pour des instructions ou contacter votre marchand. S'assurer d'avoir, à votre disposition, le numéro du modèle afin d'effectuer cette garantie. Les frais de transportation des Produits ou pièces soumis pour la réparation ou le remplacement sont la responsabilité de l'acheteur

Cette Garantie Limitée ne couvre pas les Produits qui se sont fait endommagés en résultat d'un accident. utilisation abusive, mauvais usage, négligence, l'installation incorrecte, entretien incorrect, ou manque d'utilisation conformément aux instructions écrit de Wayne Water Systems.

IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. LES GARANTIES IMPLICITES. Y INCLUS CELLES DE **OUALITÉ MARCHANDE ET CONVENABLE À UN USAGE PARTICULIER. SONT LIMITÉES À CINO (5) ANS** (MODÈLES CDUCAP725 et CDUCAP850) ET À VIE (MODÈLES CDUCAP995 et CDUCAP1000) À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CECI EST LA REMÈDE EXCLUSIVE ET N'IMPORTE QUELLE RESPONSABILITÉ POUR N'IMPORTE QUEL ET TOUT DOMMAGES INDIRECTS QU DÉPENSES QUOI QUE SE SOIT EST EXCLUS.

Certaines Provinces n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites, ni l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer. Cette garantie limitée donne, à l'acheteur, des droits légales précis, et vous pouvez avoir autres droits légales qui sont variable d'une Province ou d'un État à l'autre.

En aucun cas, soit par suite d'un rupture de contrat de garantie, acte dommageable (y compris la négligence) ou autrement, ni Wayne Water Systems ou ses fournisseurs seront responsables pour aucune dommage spéciale, incidentel ou pénal, y compris, mais pas limité à la perte de profits ou recettes, la perte d'usage des produits ou n'importe quel équipement associé, dommage à l'équipement associé, coût de capital, coût de produits remplacants, aménagements, services ou abilité de remplacement, coût de temps que le produit n'est pas en service, ou la réclamation des clients de l'acheteur pour ces dommages.

Vous DEVEZ garder votre recette d'achat avec ce bulletin. Il est NÉCESSAIRE d'envoyer une COPIE de la recette d'achat avec le matériel ou correspondance afin d'effectuer une réclamation de la garantie. S'il vous plaît appeler Wayne Water Systems (1-800-237-0987) pour l'autorisation et instructions concernant le renvoi.

NE PAS ENVOYER, PAR LA POSTE, CE BULLETIN À WAYNE WATER SYSTEMS. Utiliser ce bulletin seulement pour vos archives.

N° DU MODÈLE	
N° DE SÉRIE	
DATE D'INSTALLATION	

#### **FIXER VOTRE FACTURE ICI**

#### Fonctionnement (Suite)

- 7. Tandis que la pompe draine le puisard, vérifier que le tuyau de décharge transporte l'eau vers un point à plusieurs pieds ou mètres de distance de la fondation.
- 8. Si la conduite de décharge est exposée au gel, il faut incliner la conduite exposée pour la drainer L'eau emprisonnée gèlera et endommagera la pompe.

#### Entretien

▲ DANGER Toujours couper le courant avant d'essayer d'installer, de réparer, de déplacer ou de faire tout entretien. Si la source de courant est loin de la vue, verrouiller et étiqueter en position ouverte (arrêt) pour éviter toute application de courant imprévue. Ne pas suivre ces instructions pourrait

mener à un choc électrique mortel. Seulement des électriciens qualifiés devraient réparer cet appareil. Une mauvaise réparation pourrait mener à des chocs électriques mortels.

- 1. Laisser la pompe refroidir pendant au moins deux heures avant tout entretien ou réparation parce que la pompe contient de l'huile chaude sous pression et le moteur est chaud.
- 2. Démonter le moteur avant l'expiration de la garantie annulera la garantie. S'il faut des réparations, consulter le tableau de dépannage.
- 3. L'entrée doit rester propre et libre de tous objets étrangers et être inspectée chaque année. Une entrée bloquée endommagera la pompe.
- 4. La pompe doit être vérifiée chaque mois pour assurer son bon fonctionnement. La pompe se vérifie pour assurer son bon

fonctionnement en retirant brièvement le cordon de la pompe de l'arrière de la fiche du capteur d'eau et en l'insérant directement dans la prise mise à la terre. Dans cet état, la pompe fonctionnera continuellement. Lorsque le fonctionnement de la pompe est vérifié, replacer le cordon de la pompe à l'arrière de la fiche du capteur d'eau (voir la figure 2).

5. Essuyer régulièrement la surface du capteur d'eau pour éviter que de la vase ou autres revêtements s'accumuler sur le capteur (voir la figure 2).

A AVERTISSEMENT Cette pompe contient de l'huile

diélectrique pour son refroidissement. Cette huile peut être dangereuse pour l'environnement. Vérifier les lois environnementales de l'état avant de ieter cette huile.

#### Guide De Dépannage


Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesure Correctives	
Pompe ne démarre pas ou ne fonctionne	1. Fusible grillé	Si grillé, remplacer avec un fusible de bonne taille ou réinitialiser le disjoncteur	
pas	2. Basse tension	2. Si la tension est inférieure à 108 volts, vérifier la taille du câblage	
	Moteur défectueux     Impulseur	Remplacer la pompe     Si l'impulseur ne tourne pas, retirer le boîtier et retirer le blocage	
Pompe démarre et	1. Retour d'eau de tuyauterie	1. Installer ou remplacer le clapet.	
s'arrête trop souvent	2. Entrée d'eau draine sur la face du capteur	<ol> <li>Placer l'interrupteur de la pompe loin de l'entrée pour que l'interrupteur soit loin de l'entrée d'eau (voir la figure 1).</li> </ol>	
Pompe ne s'arrête pas ou le protecteur	Obstacle dans la     tuyauterie	1. Retirer la pompe et la nettoyer ainsi que la tuyauterie.	
thermique s'éteint	2. Basse tension	<ol> <li>Si la tension est inférieure à 108 volts, vérifier la taille du câblage</li> </ol>	
	<ol> <li>Trop d'appareils sur le circuit</li> </ol>	<ol> <li>Installer la pompe sur un circuit réservé. IMPORTANT: Ne pas utiliser de rallonges pour alimenter la pompe.</li> </ol>	
	4. Capteur d'eau sale	4. Nettoyer la face du capteur (voir la figure 2)	
	5. Entrée d'eau draine sur la face du capteur	<ol> <li>Placer l'interrupteur de la pompe loin de l'entrée pour que l'interrupteur soit loin de l'entrée d'eau (voir la figure 1).</li> </ol>	
Pompe fonctionne	1. Impulseur bloqué	1. Nettoyer l'impulseur	
mais livre peu ou	2. Clapet installé à l'envers	2. Inverser la position du clapet.	
aucune eau	3. Poche d'air dans la pompe	<ol> <li>Percer un trou de 3,1 mm (1/8 po) dans la conduite de décharge entre la pompe et le clapet</li> </ol>	
Son de gargouillis de	1. Air injecté dans la pompe	1. Essuyer la surface du capteur (voir figure 2)	
la pompe à la fin du cycle	Le temps requis pour     pomper est de moins de     4 secondes	Un temps de fonctionnement supplémentaire n'endommagera pas la pompe	

12-Fr 9-Fr Instructions d'Utilisation et Manuel de Pièces **CDUCAP Série** 

## Pour des Pièces de Rechange, composer 1-800-237-0987

- S'il vous plait fournir l'information suivante : Numéro de modèle Numéro de série (si applicable) Description et numéro de pièce d'après la liste de pièces

Correspondance: Wayne Water Systems 101 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

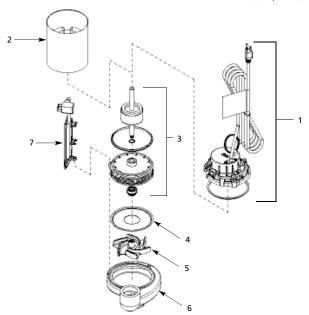

# Liste de Pièces de Rechange

No. de Réf.	e Description	CDUCAP Séries
1	Néc. de couvercle supérieur	60030-001
2	Stator	_
3	Support inférieur/Assem. de Rotor	_
4	Plaque de turbine	15958
5	Turbine	60001-001
6	Volute	60039-001
7	Capteur d'eau Switch Genius™	30037-001

Notes		
-		
-		

10-Fr 11-Fr